

Электронный модуль V.7 ПУ ЭВТ И1

Внимание! Работы по замене электронного модуля проводить при отключенной от электросети панели управления ПУ ЭВТ И1 (далее панель управления).

Электронные модули версии v.7 устанавливаются в панели управления любого исполнения.

Узнать совместимость электронного модуля с вашей панелью управления без использования переходника (поз.3; рис.1) можно:

- По типу разъема (поз.2, поз.4; рис.1) или по обозначению на самой плате (поз.5, рис.1). Электронные модули версии v.7 выпущенные с 25.11.2019 имеют разъем 5-pin (поз.2; рис.1), электронные модули версии v.6 и ниже имеют разъем 3-pin (поз.4; рис.1);

- По дате выпуска панели управления, в п.10 «Свидетельство о приемке и продаже» паспорта панели управления, в шильдике панели управления (рис.2);

- По исполнению панели управления (рис.2). Электронный блок v.7 подключается к панели управления исполнения 7.0.0 без использования переходника.

Для подключения электронного модуля версии v.7 к панели управления с электронным модулем v.6 и ниже выпущенным до 25.11.2019 необходимо использовать переходник из комплекта поставки.


Подключить электронный модуль к панели управления в следующей последовательности:

- Подключить переходник (поз.3; рис.1) к шлейфу датчиков панели управления;
- Подключить к разъему (поз.2; рис.1) на плате (поз.1; рис.1) переходник со шлейфом как показано на рисунке 1 до щелчка замка.

Комплект поставки

Таблица 1

№	Наименование	Количество, шт
1	Электронный модуль v.7	1
2	Переходник	1
3	Инструкция	1

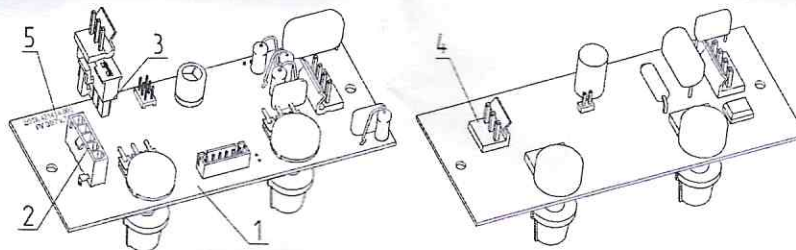

Электронный блок v.7

Электронный блок v.6 и ниже

Рис.1. Электронный модуль



Рис.2. Шильдик панели управления ПУ ЭВТ И1

Дата редакции: 05-12-2019